


QUADRO ELETTROMECCANICO MONOFASE O TRIFASE

SINGLE-PHASE OR THREE-PHASE ELECTROMECHANICAL CONTROL PANEL

COFFRET ÉLECTROMÉCANIQUE MONOPHASÉ OU TRIPHASÉ

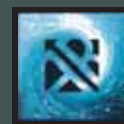

Modello Model Modèle	Tensione Tension Tension	Grado di protezione Index Protection Grade de protection	Potenza Power - Puissance		Corrente Max Max Current (A) Courant Max	Dimensioni e Pesì Dimensions and Weight Dimensions et Poids			
			Cv Hp	Kw		A (mm)	B (mm)	P(mm)	KG
BASIC - 0,5 / M	Monofase Single-phase Monophasé	IP 55	0,5	0,37	3 ÷ 4,5	340	240	170	3,5
BASIC - 0,75 / M			0,75	0,55	4,5 ÷ 6,5	340	240	170	3,5
BASIC - 1 / M			1	0,75	6 ÷ 9	340	240	170	3,5
BASIC - 1,5 / M			1,5	1,1	9 ÷ 13,5	340	240	170	3,5
BASIC - 2 / M			2	1,5	10 ÷ 16	340	240	170	3,5
BASIC - 3 / M			3	2,2	15 ÷ 20	340	240	170	3,5
BASIC - 1 / T	Trifase Three-phase Triphasé		1	0,75	2 ÷ 3,2	340	240	170	3,5
BASIC - 1,5 / T			1,5	1,1	3 ÷ 4,5	340	240	170	3,5
BASIC - 2 / T			2	1,5	4,5 ÷ 6,8	340	240	170	3,5
BASIC - 3 / T			3	2,2	6 ÷ 9	340	240	170	3,5
BASIC - 5,5 / T			4 ÷ 5,5	3 ÷ 4	10 ÷ 16	340	240	170	3,5
BASIC - 7,5 / T			7,5	5,5	15 ÷ 20	340	240	170	3,5
BASIC - 10 / T			10	7,5	18 ÷ 22	340	240	170	3,5
BASIC - 15 / T			15	11	20 ÷ 32	340	240	170	3,5

Optional.

RAS/220 Relè automatismo sonda livello per quadro monofase-Automatism level probes relay for single-phase control panel-Réle automatisme sondes de niveau pour coffret électrique monophasé

RAS/24 Relè automatismo sonda livello per quadro trifase-Automatism level probes relay for three-phase control panel-Réle automatisme sondes de niveau pour tableau électrique triphasé

